# DESIGNER'S PHONE ID-130

# 取扱説明書

Instruction for users




当製品には下記が同梱されています。


- 電話機本体
- ・コード付受話器
- 電話機コード
- 電池パック
- 取扱説明書


# 各部の名前

Main Diagram

- ① 受話器
- 2 電話機
- ❸ 番号ボタン
- **4** フック
- 6 受話器コード
- 6 電話機コード
- 7 呼出音量調整ボタン
- ❸ オンフックダイヤル音量調整ボタン
- **⑨** 着信 LED
- 液晶ディスプレイ
- バックパネル(電池部)
- 2 受話器用モジュラージャック
- ❸ 電話回線用モジュラージャック
- ⑤ AC アダプター差込口

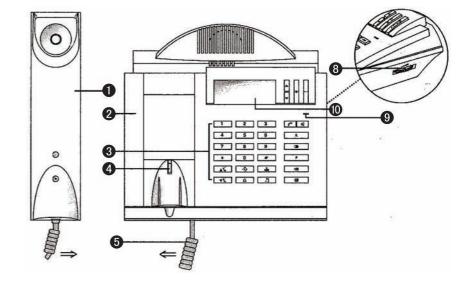

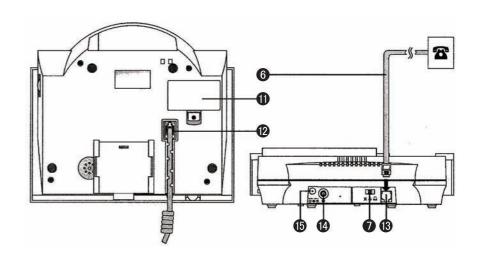

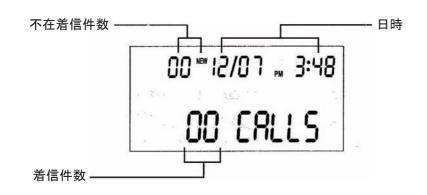

| ボタン                 | 説明  |  |
|---------------------|---|--|
| 0-9                 | 0~9の番号を入力する。  |  |
| *                   | *を入力する。   |  |
| #                   | #を入力する。   |  |
| OK/CALL BACK        | 発信する。あらかじめ Caller ID の登録がある場合に OK/CALL BACK ボタンを押すことで、その番号に発信することができます。 詳しくは "Caller ID 機能" をご参照ください。 |  |
| MEMORY              | ダイレクトメモリー機能 (最高 16 桁 )。 電話番号を入力した後 MEMORY ボタンを押すと、その番号を登録することができます。<br>詳しくは " ダイレクトメモリー " をご参照ください。   |  |
| - <b>⇒</b><br>STORE | 電話番号をメモリーに登録させる際に、STORE ボタンを使います。<br>詳しくは " ダイレクトメモリー " をご参照ください。                                     |  |
| <b>⊠</b><br>MUTE    | 通話中のミュート機能。ボタンを一度押すと、マイクが通話者の声を通さなくなります。 同じボタンをもう一度押すと、元の状態に戻ります。                                     |  |
| DELETE              | 入力した番号やメモリー登録を削除します。  |  |

| ボタン                              | 説明   |  |
|----------------------------------|--|--|
| <b>→</b> •<br>SET                | 設定画面を開きます。   |  |
| R<br>RECALL/FRASH                | キャッチフォン機能。 通話中に回線を切り替えます。  |  |
| <b>□</b><br>SPEAKER              | 受話器を置いた状態での通話の際に使用します。<br>受話器をとると、通常の受話器を通しての通話に切り替わります。   |  |
| REDIAL                           | 最後にかけた番号に再ダイヤルします (最高 32 桁 )。<br>32 桁を超える番号は、リダイヤルメモリーに記憶されません。  |  |
| <b>P</b><br>PAUSE                | 国際電話をかける際、PAUSE ボタンを活用しメモリー登録をすることで、ワンタッチで電話をかけることが可能になります。<br>詳しくは "ダイレクトメモリー"をご参照ください。   |  |
| CHECK                            | 発信番号の履歴 30 件分を見ることができます。   |  |
| <b>n</b>                         | 通話中に保留音を再生することができます。 一度 HOLD ボタン を押すと音楽が流れ、双方の声が聞こえなくなります。 保留を解除する場合は、(1) ハンドセットをお使いの場合には、 再度 HOLD ボタンを押してください。(2) スピーカーフォンをお使いの場合には、 SPEAKER ボタン 虹を押してください。 |  |
| RINGER SETTING                   | 呼出音をセットします。 詳しくは " お使いになる前に " をご参照ください。  |  |
| <b>▲/</b> ▼<br>UP/DOWN           | UP/DOWN をスクロールすると画面を切り替えたり、カーソルを移動したりすることができます。  |  |
| <b>X∆</b><br>Off/Low/High        | 呼出音量を調節します。  |  |
| Tel.line                         | 電話回線用モジュラージャック   |  |
| <b>O</b><br>optional             | ヘッドセット(別売り)用モジュラージャックにヘッドセットを接続させることで、<br>ヘッドセットを通した通話が可能になります。  |  |
| <b>A€</b> / <b>∀€</b><br>UP/DOWN | ヘッドセットを接続した際の音量調整を行うことができます。   |  |


この度はデザイナーズ・フォンをお買い求め頂き、誠にありがとうございます。

本電話機は、デンマークの有名デザイナーによって美しさと機能性の両方を追求された魅力的な デザインに仕上げられております。

本電話機は、お住まいの地域のネットワークプロバイダーが提供する基本機能の全てを備えております。また、ほとんどの PABX 接続切替システムにも対応いたしております (詳細はプロバイダーにご確認ください)。

本電話機に搭載されている内蔵スピーカーやメモリー機能によって、お客様の通話がより快適な ものとなることでしょう。 "各部のはたらき"をご参照の上、セットしてください。

- 1. 電池を入れる
  - (i)バックパネルを開きます。
  - (ii)単三電池を4本入れます。
  - (iii) バックパネルを閉じます。
- 2. 本体の電話回線用モジュラージャックに電話線コードを差し込みます。 また、電話線コードのもう一方を壁の電話コンセントに差し込みます。

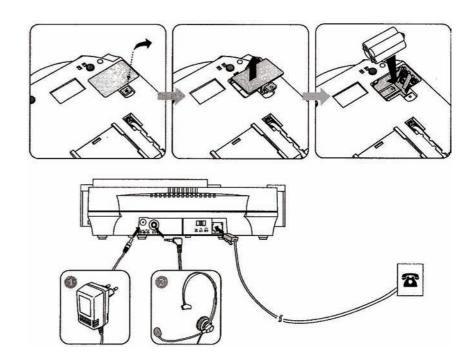

メモ: オプションアイテム(本電話機には付属しておりません) ①変圧器 ②ヘッドセット

# 1. 日時の設定

- ・受話器を置いた状態で、SET ボタン →● を 1 回押します。
- ・月日を入力します。カーソルを動かしながら、数字キーを使って入力していきます。
- ・次に時間を入力に移ります。 AM であれば\*ボタン、 PM であれば#ボタンを押します。
- ・次の入力に進むには、スクロールキー ▲/▼ で移動します。
- ・時間を入力します。カーソルを動かしながら、数字キーを使って入力していきます。
- ・設定を終える場合には、DELETE ボタン **☎** を押します。

メモ: FSKCaller ID システムを利用している場合には、最初の着信があった時点での日時が 自動的に入力されます。

# 2. スピーカー音量の調整

- ・受話器を置いた状態で、SET ボタン → を 2 回押します。するとディスプレイに VOL-4-( 最高音量 ) が表示されます。
- UP/DOWN ボタン ▲ /▼で音量を調整します。
- ・設定を終える場合には、DELETE ボタン ▼ を押します。

# 3. エリアコードの設定

- ・受話器を置いた状態で SET ボタン **→ ●** を 3 回押し、ディスプレイに "CODE----" を表示させます。
- 数字キーでエリアコードを入力します。
- UP ボタン▲ で一桁前を消去することができます。
- DOWN ボタン▼で全ての番号を消去することができます。
- ・設定を終える場合には、DELETE ボタン **本**を押します。

#### 4. 呼出音の設定

- ・受話器を置いた状態で SET ボタンを **→** 4 回押し、ディスプレイに "RNG -4-" を表示させます。
- ・UP/DOWN ボタン ▲ / ▼で呼出音を選択します。もしくは、1 ~ 8 の番号を押し、呼出音を 選択します。
- ・着信があった際、選択した呼出音が鳴ります。
- ・設定を終える場合には、DELETE ボタン **조**を押します。
- ・RINGER SETTING ボタン  $\triangle$  を押すことで、直接呼出音をセットすることもできます。

# 5. フラッシュタイム (キャッチ) の設定

- 受話器を置いた状態で SET ボタン →● を 5 回押し、ディスプレイに "FLASH 600" を表示 させます。
- ・UP/DOWN ボタン ▲ / ▼ でフラッシュタイムを設定します。
- ・設定を終える場合には、DELETE ボタン を押す、もしくは 8 秒間そのままにしておきます。

| ディスプレイ    | フラッシュタイム |
|-----------|----------|
| FLASH 80  | 80ミリ秒    |
| FLASH 100 | 100ミリ秒   |
| FLASH 300 | 300ミリ秒   |
| FLASH 600 | 600ミリ秒   |

#### 6. ポーズタイムの設定

- ・受話器を置いた状態で SET ボタン **→●** を 6 回押し、ディスプレイに "PAUSE 2\_0" を表示 させます。
- ・UP/DOWN ボタン ▲ / ▼ でポーズタイムを設定します。
- もしくは、1~8の番号を押し、ポーズタイムを選択することもできます。
- ・設定を終える場合には、DELETE ボタン を押す、もしくは 8 秒間そのままにしておきます。

| ディスプレイ    | ポーズタイム  |
|-----------|---------|
| PAUSE 1_0 | 1 秒(最短) |
| PAUSE 2_0 | 2 秒     |
| PAUSE 3_0 | 3 秒     |
| PAUSE 4_0 | 4 秒(最長) |

# 7. アラームの設定

- 受話器を置いた状態で SET ボタン → を 7 回押し、ディスプレイに "AL1 OFF" を表示 させます。
- ・UP ボタン ▲ を 1 回押すとアラームオンの状態に、2 回押すとアラームオフの状態になります。
- 数字キーを使って、アラームの時間をセットします。
- ・2回目のアラームを設定したい場合には、SET ボタン →● をもう一度押してディスプレイに "AL2 OFF" を表示させます。1回目のアラーム同様にセットします。
- ・3回目のアラームを設定したい場合には、SET ボタン → ◆ をもう一度押してディスプレイに "AL3 OFF" を表示させます。1回目のアラーム同様にセットします。
- ・設定を終える場合には、DELETE ボタン **☎** を押します。

# 8. トーン・パルスの設定

- ・受話器を置いたまま\*ボタンを長押しし、ディスプレイに "TONE" を表示させます。
- \*ボタンを一回押し、トーンもしくはパルスを選択します。
- ・SET ボタン → を押す、もしくは 8 秒間そのままにして、設定を終えます。

#### 発信する

基本動作

電話をかける場合には、受話器を取ってツーという音が聞こえるのを待ちます。 その後、電話番号をダイヤルします。電話を切る場合には、受話器を置くかフックを押します。

# スピーカーフォンで発信する、事前入力発信をする

電話機のメモリ一機能に登録されます。

1. スピーカーフォンで発信 受話器を置いたまま SPEAKER ボタン で押し、その後電話番号を入力します。発信先番号は、

2. 事前入力発信

あらかじめ発信先電話番号を入力してから OK/CALL BACK ボタン でを押します。

発信先とつながったらそのままお話しになるか、もしくは受話器をとってからお話しいただくこともできます。

# ヘッドセットでの通話

本電話機にはヘッドセット用モジュラージャックがございますので、ヘッドセット(別売り)を用いた 通話も可能です。

- 1. ヘッドセットを電話機に接続します。
- 2. ″スピーカーフォンで発信 ″の手順同様、受話器を置いたまま SPEAKER ボタン を押すと ヘッドセットを通しての通話が可能となります。
- 3. 受話器を取ることで、受話器を用いた通常の通話に切り替えることができます。

### オートリダイヤルメモリー

本電話機には、オートリダイヤル機能を搭載しています。オートリダイヤル機能が設定されると、 発信先が通話中の場合、10 秒ごとに最後にダイヤルした発信先番号へと自動的にリダイヤルします。

- ・SREAKER ボタン **ゴ** を押します。
- ・OK/CALL BACK ボタン ぐを1回押し、ディスプレイに "AUTO" を表示させます。
- ・発信先につながるまで、 最後にダイヤルした発信先番号へと 10 秒ごとに自動的にリダイヤル します。
- ・オートリダイヤル機能を解除する場合には、受話器を取って "AUTO" の表示を消してください。

本電話機には、10の電話番号をダイレクトメモリーに登録しておくことができます。 下記の手順に従って、番号(最高 16 桁)を登録してください。

- 1. 登録したい番号を入力してください。 PABX 接続切替システムに接続されている場合には、 必要に応じて番号にポーズ時間を挿入するため PAUSE ボタン Pを入力することができます。
- 2. STORE ボタン → を 2 回連続で押し、0 から 9 のうち登録しておきたい場所を選択します。

Caller ID メモリーからダイレクトメモリーに登録する場合

- ・受話器を置いた状態で、UP/DOWN ボタン ▲ / ▼ をスクロースさせながら登録したい番号を 選択します。
- ・STORE ボタン を 2 回押し、ディスプレイに "SWAP" を表示させます。
- ・0 から 9 のうち登録しておきたい場所を選択します。

### ダイレクトメモリーから発信する場合

ダイレクトメモリーから電話をかける場合には、受話器を取ってツーという音が聞こえるのを待ち、 MEMORY ボタン ■ を押してから発信したいメモリー番号を押します。

メモ: メモリー登録できるのは 16 桁までの番号です。 16 桁を越えた部分は登録することができません。 本電話機には、Caller ID デコーダが搭載されています。

着信があった際、発信元番号が表示されその番号が記録されます。 Caller ID 機能は、お使いの回線が Caller ID 機能を提供している場合にのみ機能します。 現在ほとんどの国で、 Caller ID 機能は通常の電話機能とは別に提供されているため、 詳しくはお使いのプロバイダーにお尋ねください。

もしも発信元番号が伝達されない場合、ディスプレイには "PRI"(非通知設定)もしくは "OUTSIDE"(国外からの着信)と表示されます。

"NEW" の表示の隣の 2 桁の数字は、新着着信の数を表します。 既に着信が確認されたものはカウントされていません。

本電話機は、Caller ID メモリーに 80 件分の電話番号を記録しておくことができます。記録が消されるまで、その番号は残ります。メモリーがいっぱいになった際には、古いものから消去され、新しいものが記録されます。

# Caller ID を見る

Caller ID 機能

受話器を置いた状態で、UP/DOWN ボタン ▲ / ▼でブラウズさせることができます。 Caller ID メモリーをブラウズすると、番号が表示されます。 同じ番号から何度も着信があった場合には、ディスプレイに "REP" アイコンが表示されます。

#### Caller ID メモリーから発信する

受話器を取り、UP/DOWN ボタン▲/▼で発信したい番号を選択します。

OK/CALL BACK ボタン のを押すとディスプレイにその番号が表示されるので、そのまま自動的に発信されるまで待ちます。

#### Caller ID メモリーを削除する

Caller ID メモリーをブラウズさせ、削除したい番号が表示されたところで DELETE ボタン **▼**を押します。 すると、その番号が直ちに削除されます。

全ての記録を削除する場合には、DELETE ボタン **☎** を 3 秒間以上長押しします。 ディスプレイに "NO CALLS" と表示されたら削除完了です。

# ▲安全にお使いいただくために

Safety Precautions

出火、電気ショート、破損等のリスクを軽減させるため、ご使用いただく前には本項の注意事項をよくお読みください。

- 1. 本マニュアルをよくお読みください。
- 2. 各章に記載されている注意事項や利用方法に従ってください。
- 3. クリーニングの際にはモジュラージャック各種を抜いた状態で行ってください。 乾燥した布を用い、液状洗剤やエアゾール噴霧器を使用しないでください。
- 4. キッチンやバスルーム、洗濯機、プールサイド、その他湿気の多い場所で使用しないでください。
- 5. 安全な場所に設置してください。 電話線や各種コードが足に引っかかると破損の原因となります。
- 6. 本電話機に液体をこぼさないで下さい。内部破損の原因になります。
- 7. ひとつの回線に複数接続をすると、電気ショートの原因になります。
- 8. 電話機内部には決して触れないようにしてください。出火や電気ショートの原因となります。
- 9. 修理の際には専門業者に本電話機をお引渡しください。本電話機は、取り扱いに注意を要する部品を多く含みます。また、誤った方法で組み立て直した場合、使用中の電気ショートを引き起こす原因ともなります。危険ですので、ご自身での分解は絶対におやめください。
- 10. 雷の際には電話の使用をお控えください。 稲妻によって電気ショートを引き起こす危険性がございます。
- 11. ガス漏れの際には電話の使用をお控えください。
- 12. 下記の場合には本電話機を電源から抜き、専門業者にご相談ください。
  - ・本体に液体をこぼした場合
  - 本体が雨や水にさらされた場合
  - ・利用方法に従っても、本体が正常に機能しない場合
  - ・本体を落下させた、もしくは衝撃を与えた場合
  - ・本体の機能に著しい変化が現れるようになった場合

# トラブルシューティング

Trouble Shooting

#### Q1. 電話が動きません!

A1. 受話器コードと電話線コードが全て、モジュラージャックにしっかりと差し込まれていることを確認します。

- A1. バックパネルに電池が正常に入っているかを確認します。 電池が新しく、プラスとマイナスが 正しく入っていなければなりません。
- A1. フックを押してみて、ツーという音が聞こえるかどうかを確認します。
- A1.1つの電話線に2以上の電話機を接続している場合、接続されている他の電話全ての受話器が置かれた状態にあるかを確認します。電話システムによっては、同じ電話線でひとつの電話が使用中の場合、その他の電話が全く使用できない状態になることもあります。
- A1. 電話コンセントに別の電話機を接続させてみましょう。それでも電話機が動かないようであれば、 電話線システムに問題があると考えられます。 ネットワークプロバイダーへ連絡しましょう。
- A1. 通話相手にあなたの声が聞こえない場合、MUTE ボタン図を押していないかどうか確認します。 再度 MUTE ボタン図を押すことで、通常の操作状態にもどすことができます。

### Q2. 電話が鳴りません!

- A2. 呼出音量が OFF 🕱 になっていないかを確認します。 OFF 🕱 になっている場合には、電話は鳴りません。 呼出音量のスイッチを LOW 🖨 や HIGH 🖨 に切り替えてみましょう。
- A2. 電話線コードがモジュラージャックにしっかりと差し込まれているかを確認しましょう。
- A2. ひとつの電話回線に、電話、モデム、ファックスといった機材が複数接続されている場合、 電話が正常に機能しないことがあります。

回線容量について、電話サービスプロバイダーにご確認いただくことをお勧めします。

#### Q3 メモリーボタンが思い通りに機能しません!

- A3.16 桁を超える電話番号を入れていないかどうかを確認します。
- A3. 電話機が PABX システムを通して接続されている場合、システムプロバイダーに連絡して、外線にかける際に必要なポーズ時間を入手してください。
- A3. 60 秒を超えて電源を切っていると、それまでのメモリーは失われます。 その場合、全てのメモリーを再度プログラムする必要があります。

#### Q4. Caller ID が通知されません!

- A4. ご利用いただいている電話回線が、サービスプロバイダーから Caller ID 機能を提供されているかどうかを確認してください。現在ほとんどの国で、Caller ID 機能は通常の電話機能とは別に提供されています。詳しくはプロバイダーにお尋ねください。
- A4. 発信者側が非通知設定にしている可能性があります。その場合には、ディスプレイ上に "PRI" と表示されます。 詳しくはプロバイダーにお尋ねください。
- A4. 国外からの着信の場合、発信者番号は必ずしも表示されません。 ディスプレイ上に "OUTSIDE" と表示されます。